

# 安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何需要維修服務時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

# 全省服務據點

服務據點	電話	地址
總公司	08-777-2633	91346 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號
台北分公司	02-2909-0671	24341 新北市泰山區同義街201-8號
台中分公司	04-2567-9858	42856 台中市大雅區學府路76巷19號
高雄辦公室	07-715-1618	80290 高雄市苓雅區福德一路71號2樓

特約服務據點	地址
台北市	11262 台北市北投區承德路7段401巷577號
新北市	23741 新北市三峽區隆恩街191-5號
桃園縣	32084 桃園縣中壢市普義路204巷24號1樓
桃園縣	33561 桃園縣大溪鎮齊明街56號
新竹市	30050 新竹市光華東1街76號
台中市	40649 台中市北屯區柳楊東街88-1號
台中市	41474 台中市烏日區信義街279巷11號
南投市	54056 南投市彰南路1段618號
南投縣	54244 南投縣草屯鎮中正路557-36號
南投縣	55141 南投縣名間鄉彰南路106號
彰化縣	50444 彰化縣秀水鄉鶴鳴村明山街26號
雲林縣	64067 雲林縣斗六市久安西路60號
嘉義縣	60842 嘉義縣水上鄉江竹腳3-7號
嘉義縣	62241 嘉義縣大林鎮忠孝路501號
嘉義縣	60491 嘉義縣竹崎鄉灣橋村21鄰329號
台南市	70952 台南市安南區同安路80巷45弄6號
高雄市	80781 高雄市三民區建興路365巷18號
高雄市	83064 高雄市鳳山區光遠路84號
花蓮市	97056 花蓮市國盛五街86號



# 寶石型風扇 璀璨上市



## 家庭用

TCY-8122、8174、8126

TCY-8022、8024

- 感謝您選購本公司的產品。
- 本產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



總公司：913-46 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號

客服專線：0800-52-5266 更多商品資訊 [大家源](#) 搜尋

大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采



TCY-8122、8174、8126/8022、8024

# 寶石型桌立扇/桌扇 使用說明書

## 產品規格及結構名稱

### 桌立扇各部名稱

TCY-8122、8174、8126



### 桌扇各部名稱

TCY-8022、8024




## 使用方法

1. 本電扇可放置於地上或平面桌上使用。
2. 再將電源線插於插座，並藉由開關控制風速強弱。

### 上下俯仰調整

### 擺頭控制


用手扶住網罩轉動。

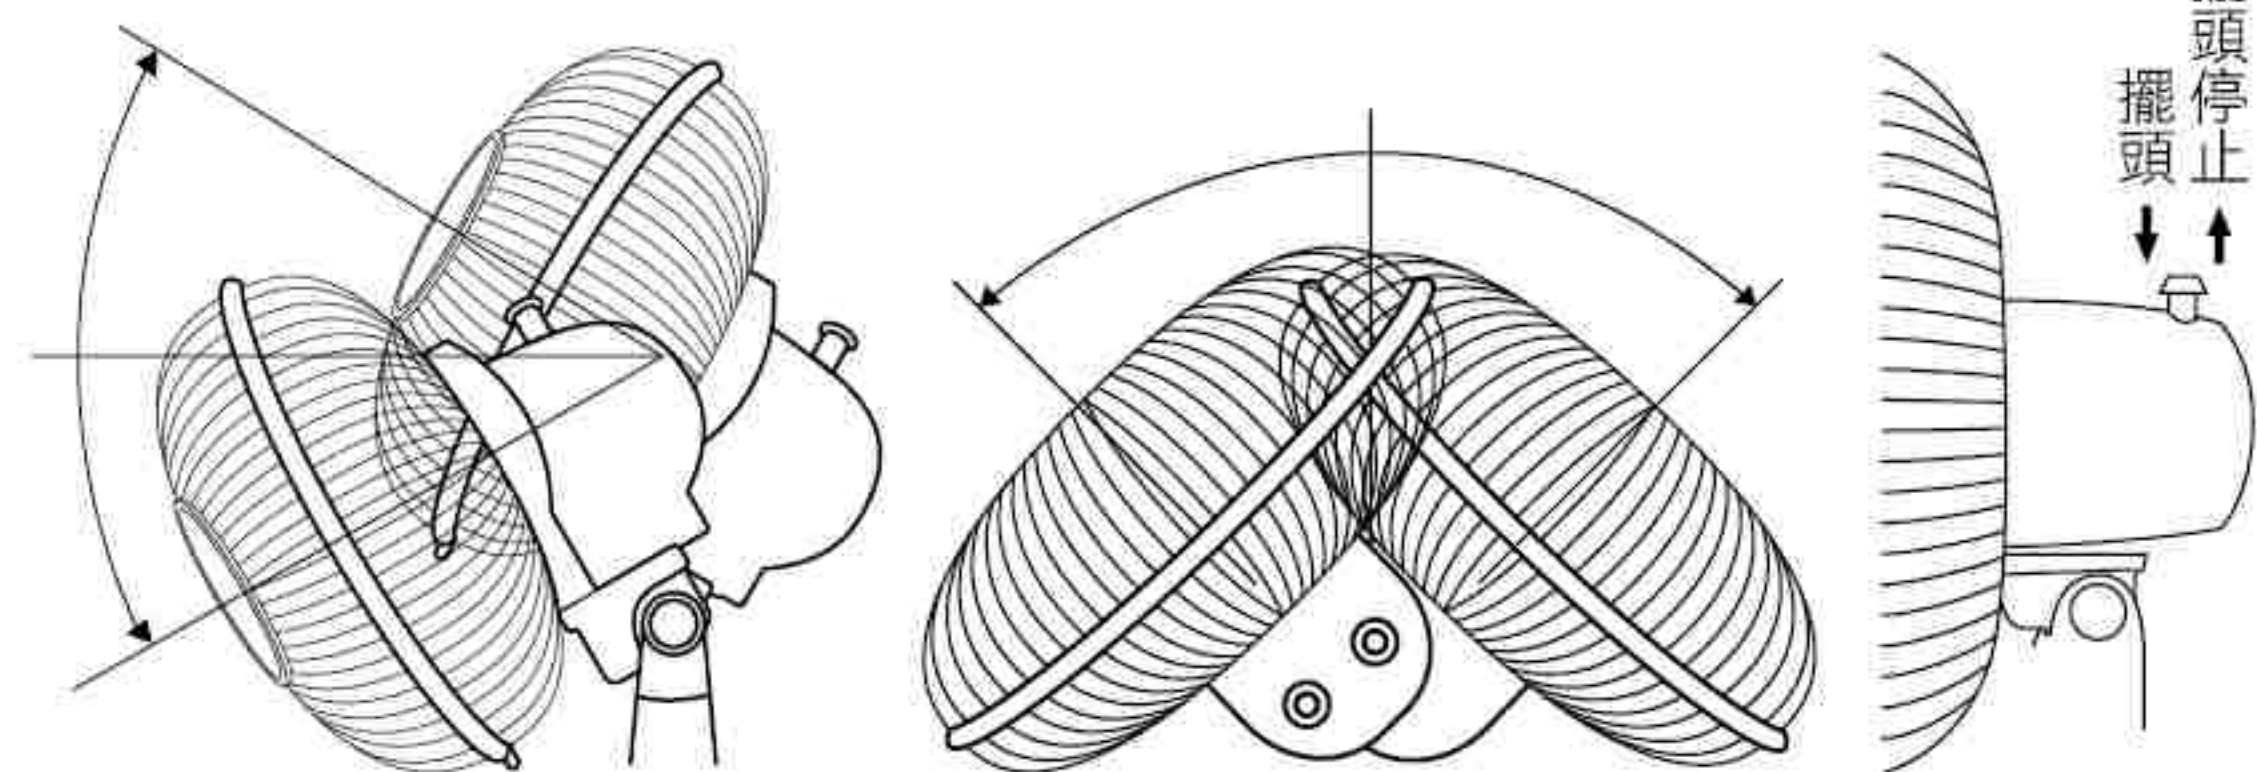

## 緊急處理方法

- 若使用中發生異味或是任何異常狀況時，請立即拔下插頭停止使用，請與本公司聯繫，並立即送回本公司或認可之服務據點檢查。
- 需要維修服務時，請務必送回原廠指定的服務站，若是自行更換、拆卸內部元件將導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。

## 分解與組裝方式(桌立扇組立方法)

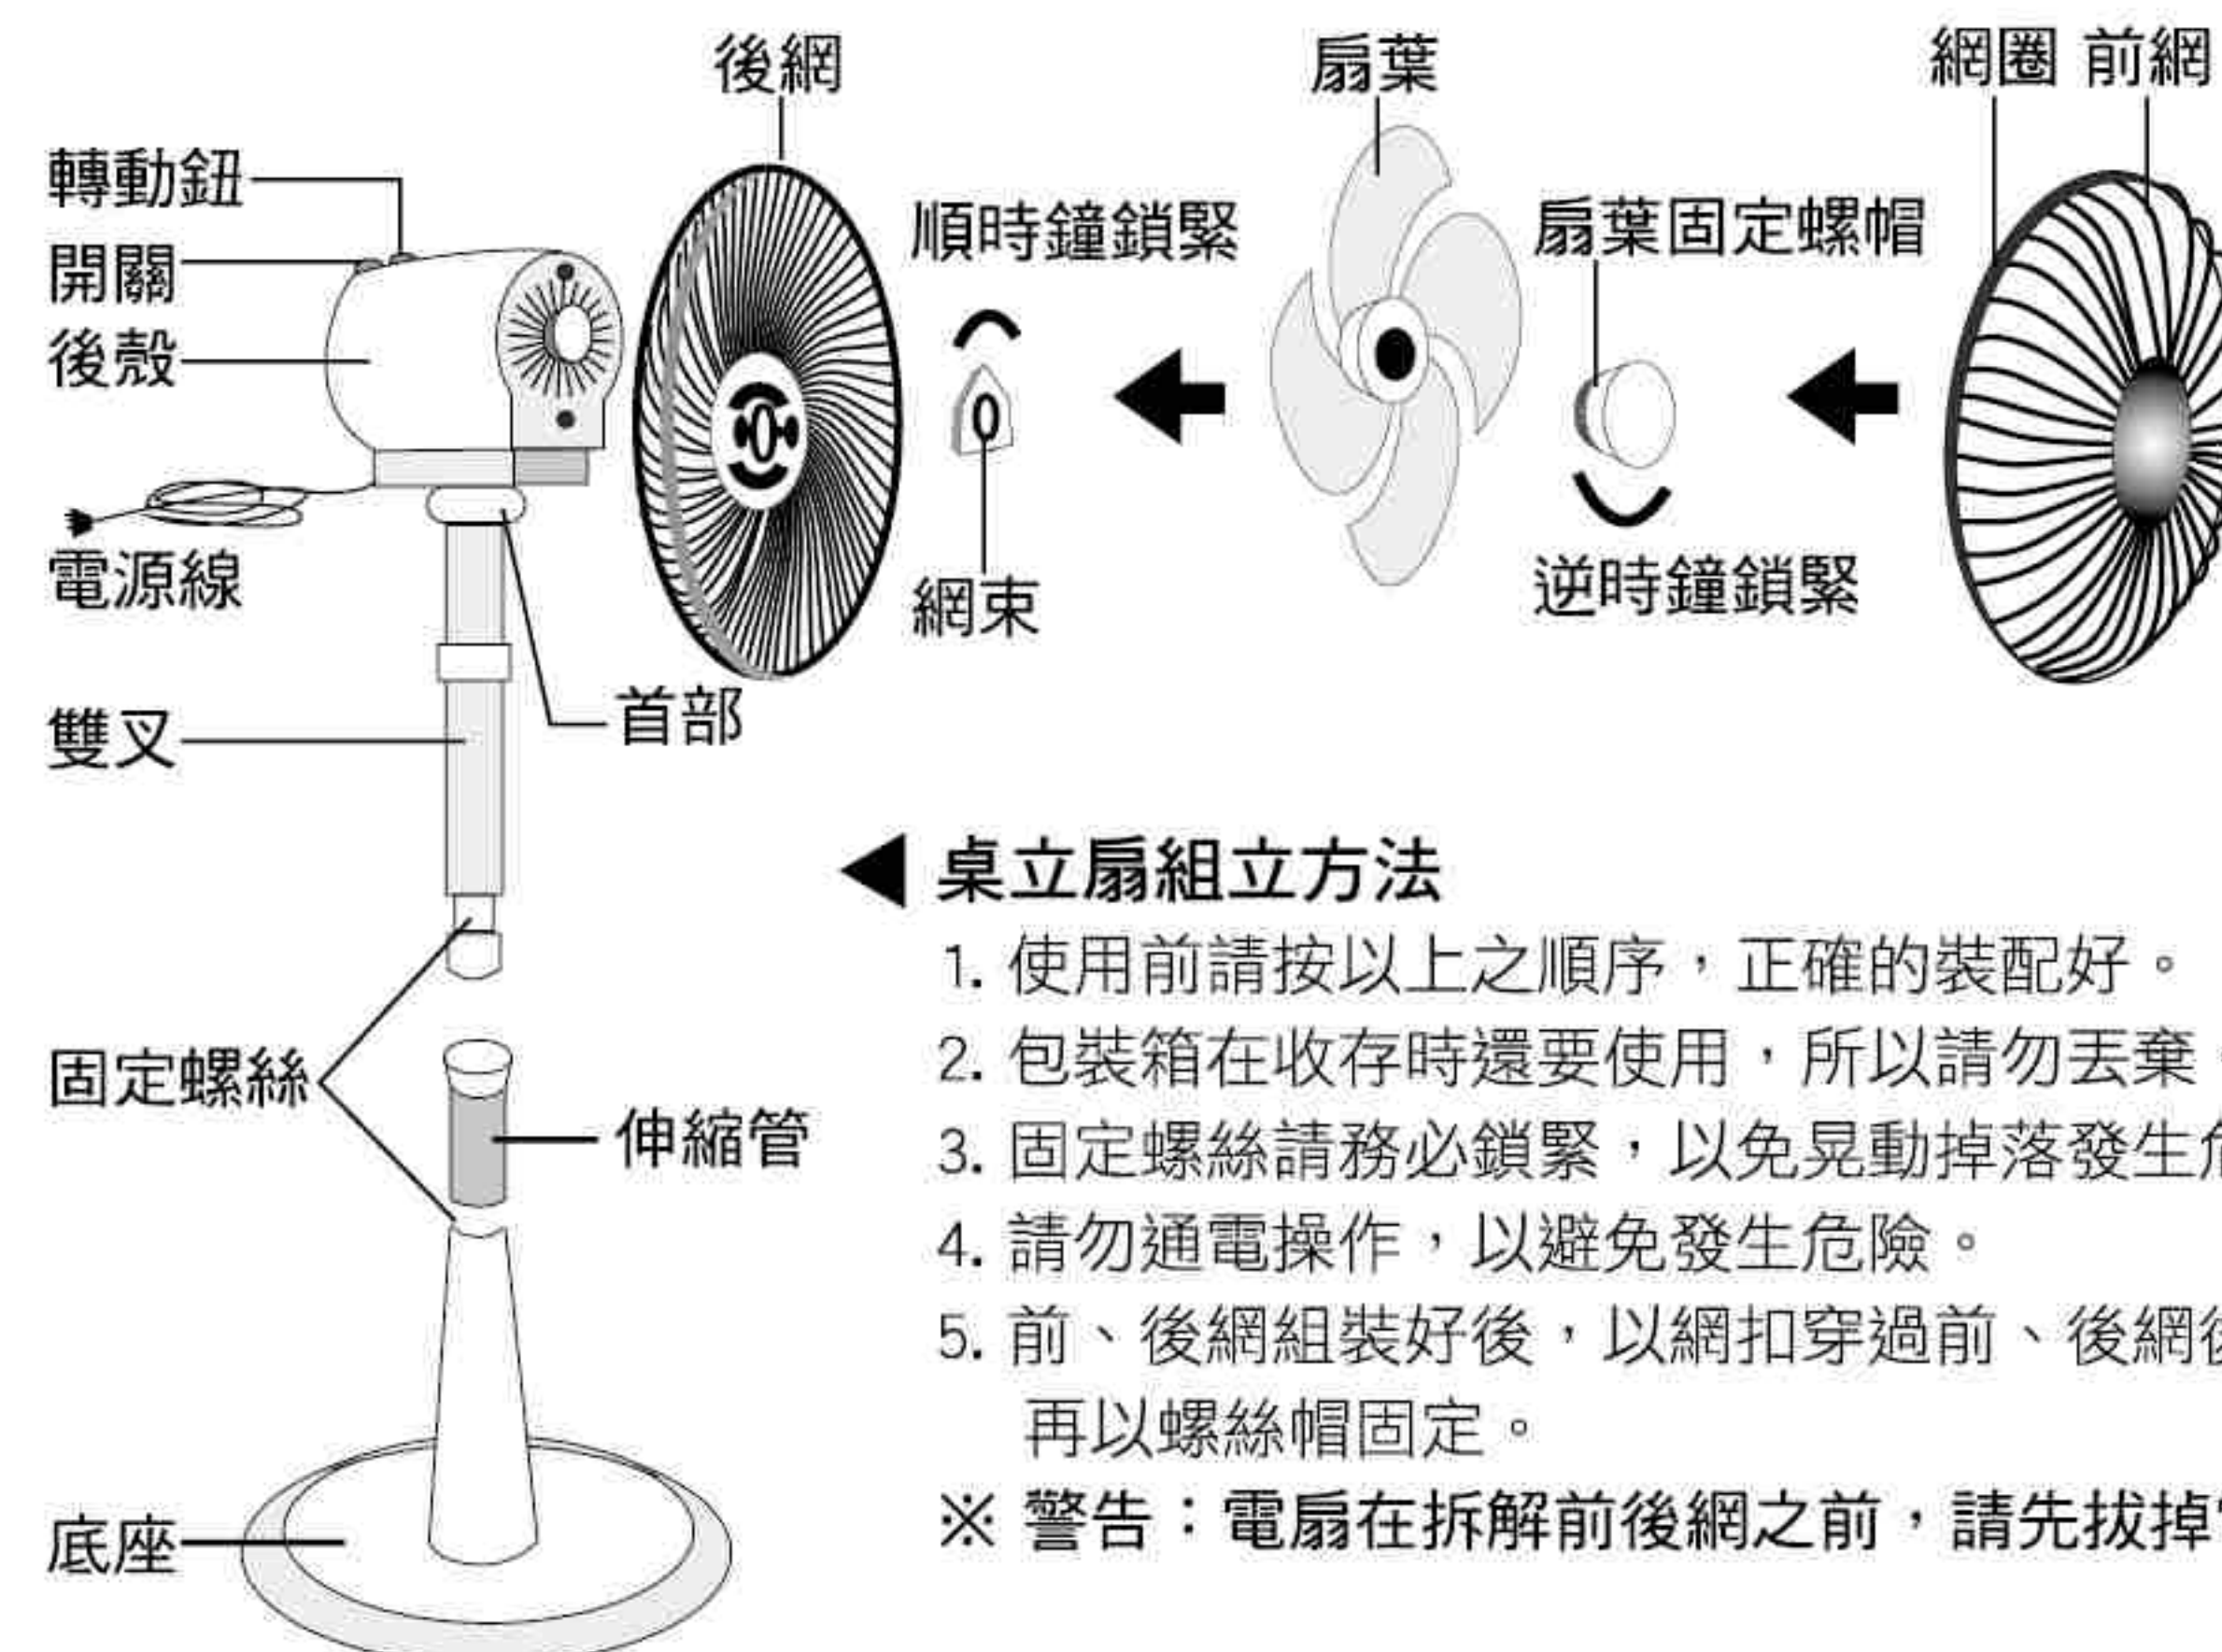

### 桌立扇組立方法

1. 使用前請按以上之順序，正確的裝配好。
  2. 包裝箱在收存時還要使用，所以請勿丟棄。
  3. 固定螺絲請務必鎖緊，以免晃動掉落發生危險。
  4. 請勿通電操作，以避免發生危險。
  5. 前、後網組裝好後，以網扣穿過前、後網後，再以螺絲帽固定。
- ※ 警告：電扇在拆解前後網之前，請先拔掉電源。

## 安全注意事項，請詳閱

1. 使用前請先確定插座上之電源為110V。
2. 請務必在風扇裝配完成後，才把電源插座插進電源插座上。
3. 使用時，請勿傾斜以免使機體容易傾倒而損壞。
4. 請勿放置於高熱或潮濕地方使用。
5. 警告：移動風扇位置時，及保養時拆裝護網前，請先將插頭拔離電源。
6. 若電源線損壞時，必須由原廠或原廠指定維修服務據點的維修人員更換，以避免危險。
7. 風扇運轉時，不得將手指伸入網子內。
8. 請勿攀壓電扇頭部，避免風扇頭部掉落或本體傾倒。
9. 請勿將風扇放置不穩定的地方使用。
10. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防發生危險。
11. 機體使用中請勿進行清潔工作。
12. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
13. 本產品若有故障發生時，請先將電源關閉，並將插頭從插座中拔出，切勿繼續使用，並與原廠服務人員聯繫，切勿自行更換非原廠零件或自行拆卸維修。
14. 清潔時，請先用含有肥皂水的濕布擦拭，再用清水的濕布擦拭，最後以乾布擦拭，必須確定乾燥後再使用，以防處電走火。
15. 當電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。