

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何需要維修服務時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

全省服務據點

服務據點	電話	地址
總公司	08-777-2633	91346 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號
台北分公司	02-2909-0671	24341 新北市泰山區同義街201-8號
台中分公司	04-2567-9858	42856 台中市大雅區學府路76巷19號

百貨專櫃	電話	地址
高雄夢時代B2	07-970-0393	80661 高雄市前鎮區中華五路789號B2櫃號C24

特約服務據點	地址
台北市	11262 台北市北投區承德路7段401巷577號
桃園市	33051 桃園市鹽務路104號
桃園縣	32084 桃園縣中壢市普義路204巷24號1樓
新竹市	30050 新竹市光華東1街76號
台中市	41474 台中市烏日區信義街279巷11號
南投市	54056 南投市彰南路1段618號
南投縣	54244 南投縣草屯鎮中正路557-36號
南投縣	55141 南投縣名間鄉彰南路106號
彰化市	50054 彰化市自強南路486號
彰化縣	50444 彰化縣秀水鄉鶴鳴村明山街26號
雲林縣	64067 雲林縣斗六市久安西路60號
嘉義縣	60842 嘉義縣水上鄉江竹腳3-7號
嘉義縣	62241 嘉義縣大林鎮忠孝路501號
嘉義縣	60491 嘉義縣竹崎鄉灣橋村329號
台南市	70952 台南市安南區同安路80巷45弄6號
高雄市	81369 高雄市左營區文自路489號
高雄市	83064 高雄市鳳山區光遠路84號
花蓮市	97056 花蓮市國盛五街86號



風力超強

涼夏好幫手！



- 感謝您選購本公司的產品。
- 本產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 本商品建議使用年限為五年。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



總公司：913-46 屏東縣萬丹鄉萬順路二段466號

客服專線：0800-52-5266 更多商品資訊 [大家源](#) 搜尋

大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采




TCY-8418

18吋商業立扇

使用說明書

產品規格及結構名稱

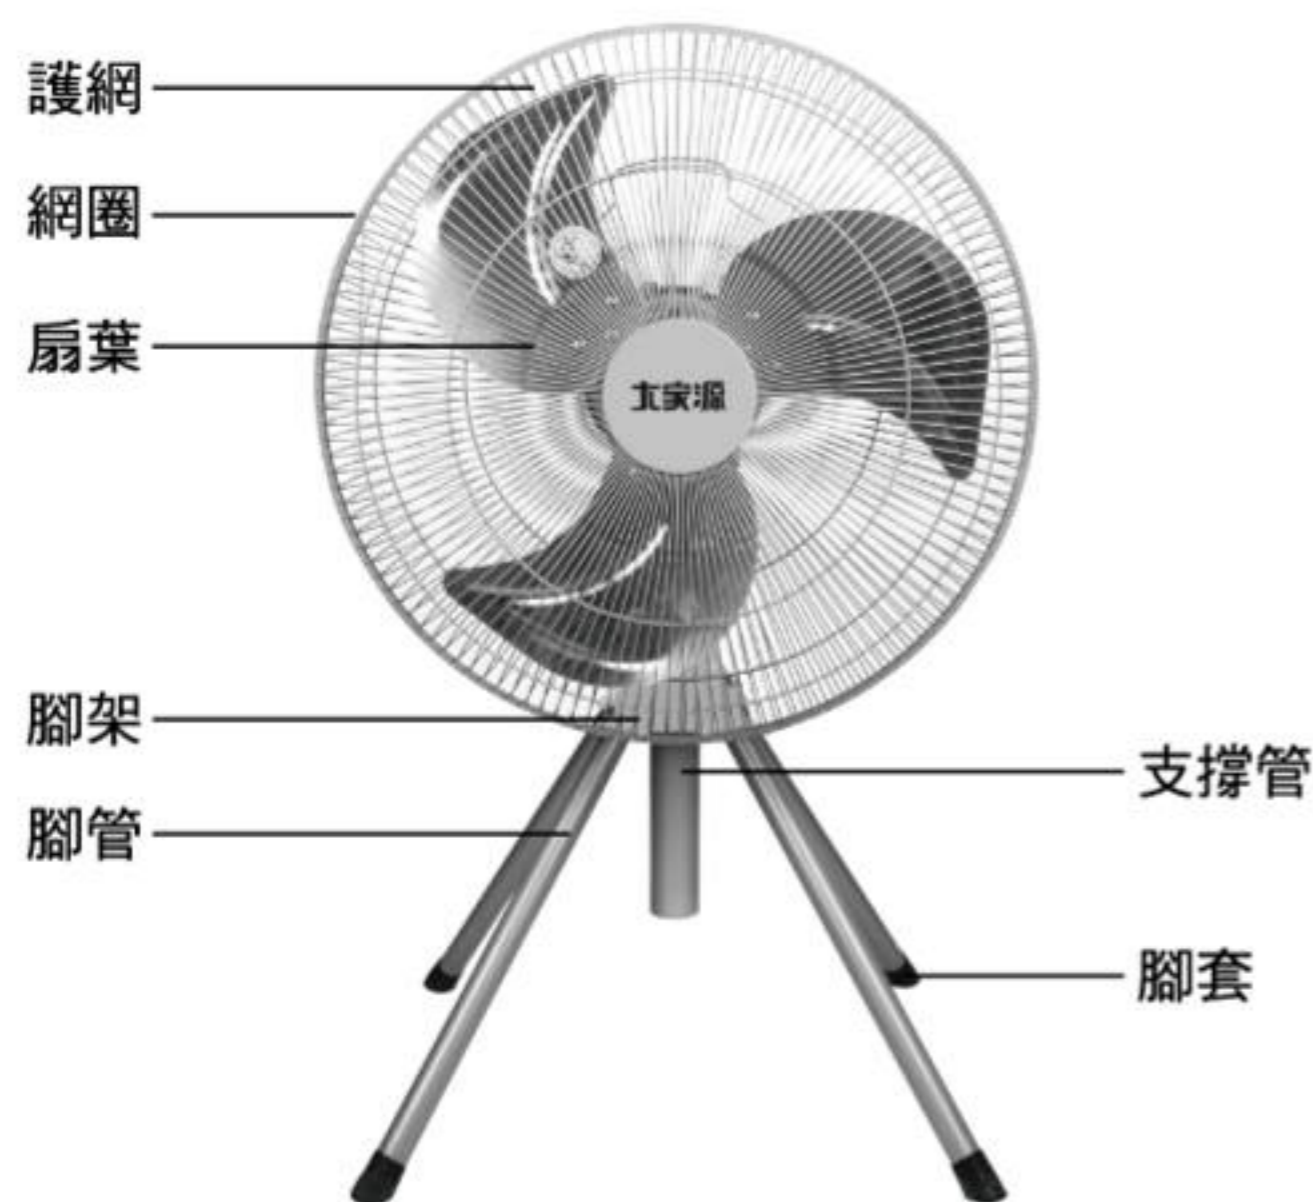

產品規格

型號	消耗功率	電壓	頻率	尺寸(cm)
TCY-8418	90W	110V	60Hz	48X30X94

※ 產品規格或外型如有更改，以包裝實物為準，恕不另行通知。

使用說明

1. 本風扇請放置平面上使用。
2. 組立方式：
 - (1) 先把腳管套上腳套，並將腳管分別插入腳架，以螺絲固定旋緊。
 - (2) 然後把支撐管固定於腳架上，並旋緊螺帽。
 - (3) 再取出已組裝完成之上半部主機插上支撐架，並以螺帽固定之，即完成組立程序。
3. 將電源線插於插座，並藉由風速開關旋鈕控制風速強弱。
 旋轉(0)：關，風扇即停止一切運轉。旋轉(1)：弱，風扇即做低速運轉。
 旋轉(2)：中，風扇即做中速運轉。旋轉(3)：強，風扇即做高速運轉。
4. 擺頭操作：(1) 壓下擺頭操作桿，電扇即擺頭旋轉。
 (2) 拉起擺頭操作桿，電扇即停止擺動。

緊急處理方法

- 若使用中發生異味或是任何異常狀況時，請立即拔下插頭停止使用，請與本公司聯繫，並立即送回本公司或認可之服務據點檢查。
- 需要維修服務時，請務必送回原廠指定的服務站，若是自行更換、拆卸內部元件將導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。

安全注意事項，請詳閱

1. 使用前請先確定插座上之電源為110V。
2. 請務必在風扇裝配完成後，才把電源插座插進電源插座上。
3. 使用時，請勿傾斜以免使機體容易傾倒而損壞。
4. 請勿放置於高熱或潮濕地方使用。
5. 警告：拆裝護網前，請先將插頭拔離電源。
6. 若電源線損壞時，必須由原廠或原廠指定維修服務據點的維修人員更換，以避免危險。
7. 風扇運轉時，不得將手指伸入網子內。
8. 請勿攀壓電扇頭部，避免風扇頭部掉落或本體傾倒。
9. 請勿將風扇放置不穩定的地方使用。
10. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防發生危險。
11. 機體使用中請勿進行清潔工作。
12. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
13. 本產品若有故障發生時，請先將電源關閉，並將插頭從插座中拔出，切勿繼續使用，並與原廠服務人員聯繫，切勿自行更換非原廠零件或自行拆卸維修。

保養方法

1. 清潔風扇前，應拔出電源插頭。
2. 清潔外部及扇葉或護網時，請先用軟濕布沾肥皂水擦拭，再用軟濕布沾清水擦淨，然後再用軟乾布將風扇擦拭乾淨。
3. 絕對不可以使用稀釋溶劑、甲苯精或鹼性洗滌劑類等，否則易導致機體變色、變形或損傷。保養時，馬達軸心可沾點潤滑油(可延長馬達壽命)。
4. 請勿用水直接沖洗風扇頭部馬達，以免造成短路，發生危險。
5. 若風扇頭部馬達無意中浸到水，必須晾乾、吹乾、風乾後，才可繼續使用。
6. 擦拭、保養、使用後保管，請放入紙箱，再放置安全地方。
7. 若拆裝前網或後網、其他零件加以清洗時，請先將插頭拔離電源。
8. 若機體電源線損壞，請勿自行換修，必須送回原廠檢修，或指定之服務據點為維修技術人員更換，以免發生危險。