

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何維修服務需求時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

服務據點

服務據點	電話	地址
總公司	08-777-2633	91346 屏東縣萬丹鄉聖賢路796巷166號2-1
台北分公司	02-2291-0156	24864 新北市五股區新五路三段226號19樓E2
台中分公司	04-2567-9858	42856 台中市大雅區學府路76巷19號
高雄辦公室	07-553-9927	80461 高雄市鼓山區裕興路31號

維修諮詢說明

大家源提供您方便的商品諮詢、故障維修服務。

您可以撥打上述服務據點電話進行相關問題詢問，也可以直接撥打本公司客服電話，進行維修申報。

服務時間為週一至週五08:30-12:30，13:30-17:30(國定例假日除外)

市話直撥免付費專線
0800-52-5266

行動電話請撥打
08-777-2633

將由專人為您解答商品問題，或為您安排取件維修流程

取件維修由快遞公司運送，為確保運送安全、保護您的商品，請以合適紙盒包裝妥當，再交付收件人員。

PREMIER QUALITY
大家源

總公司 91346屏東縣萬丹鄉聖賢路796巷166號2-1

客服專線：0800-52-5266 網站：www.tcyllife.com.tw


大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采



PREMIER QUALITY
大家源

TCY-6785
鮮萃果汁機
1.5公升

使用說明書

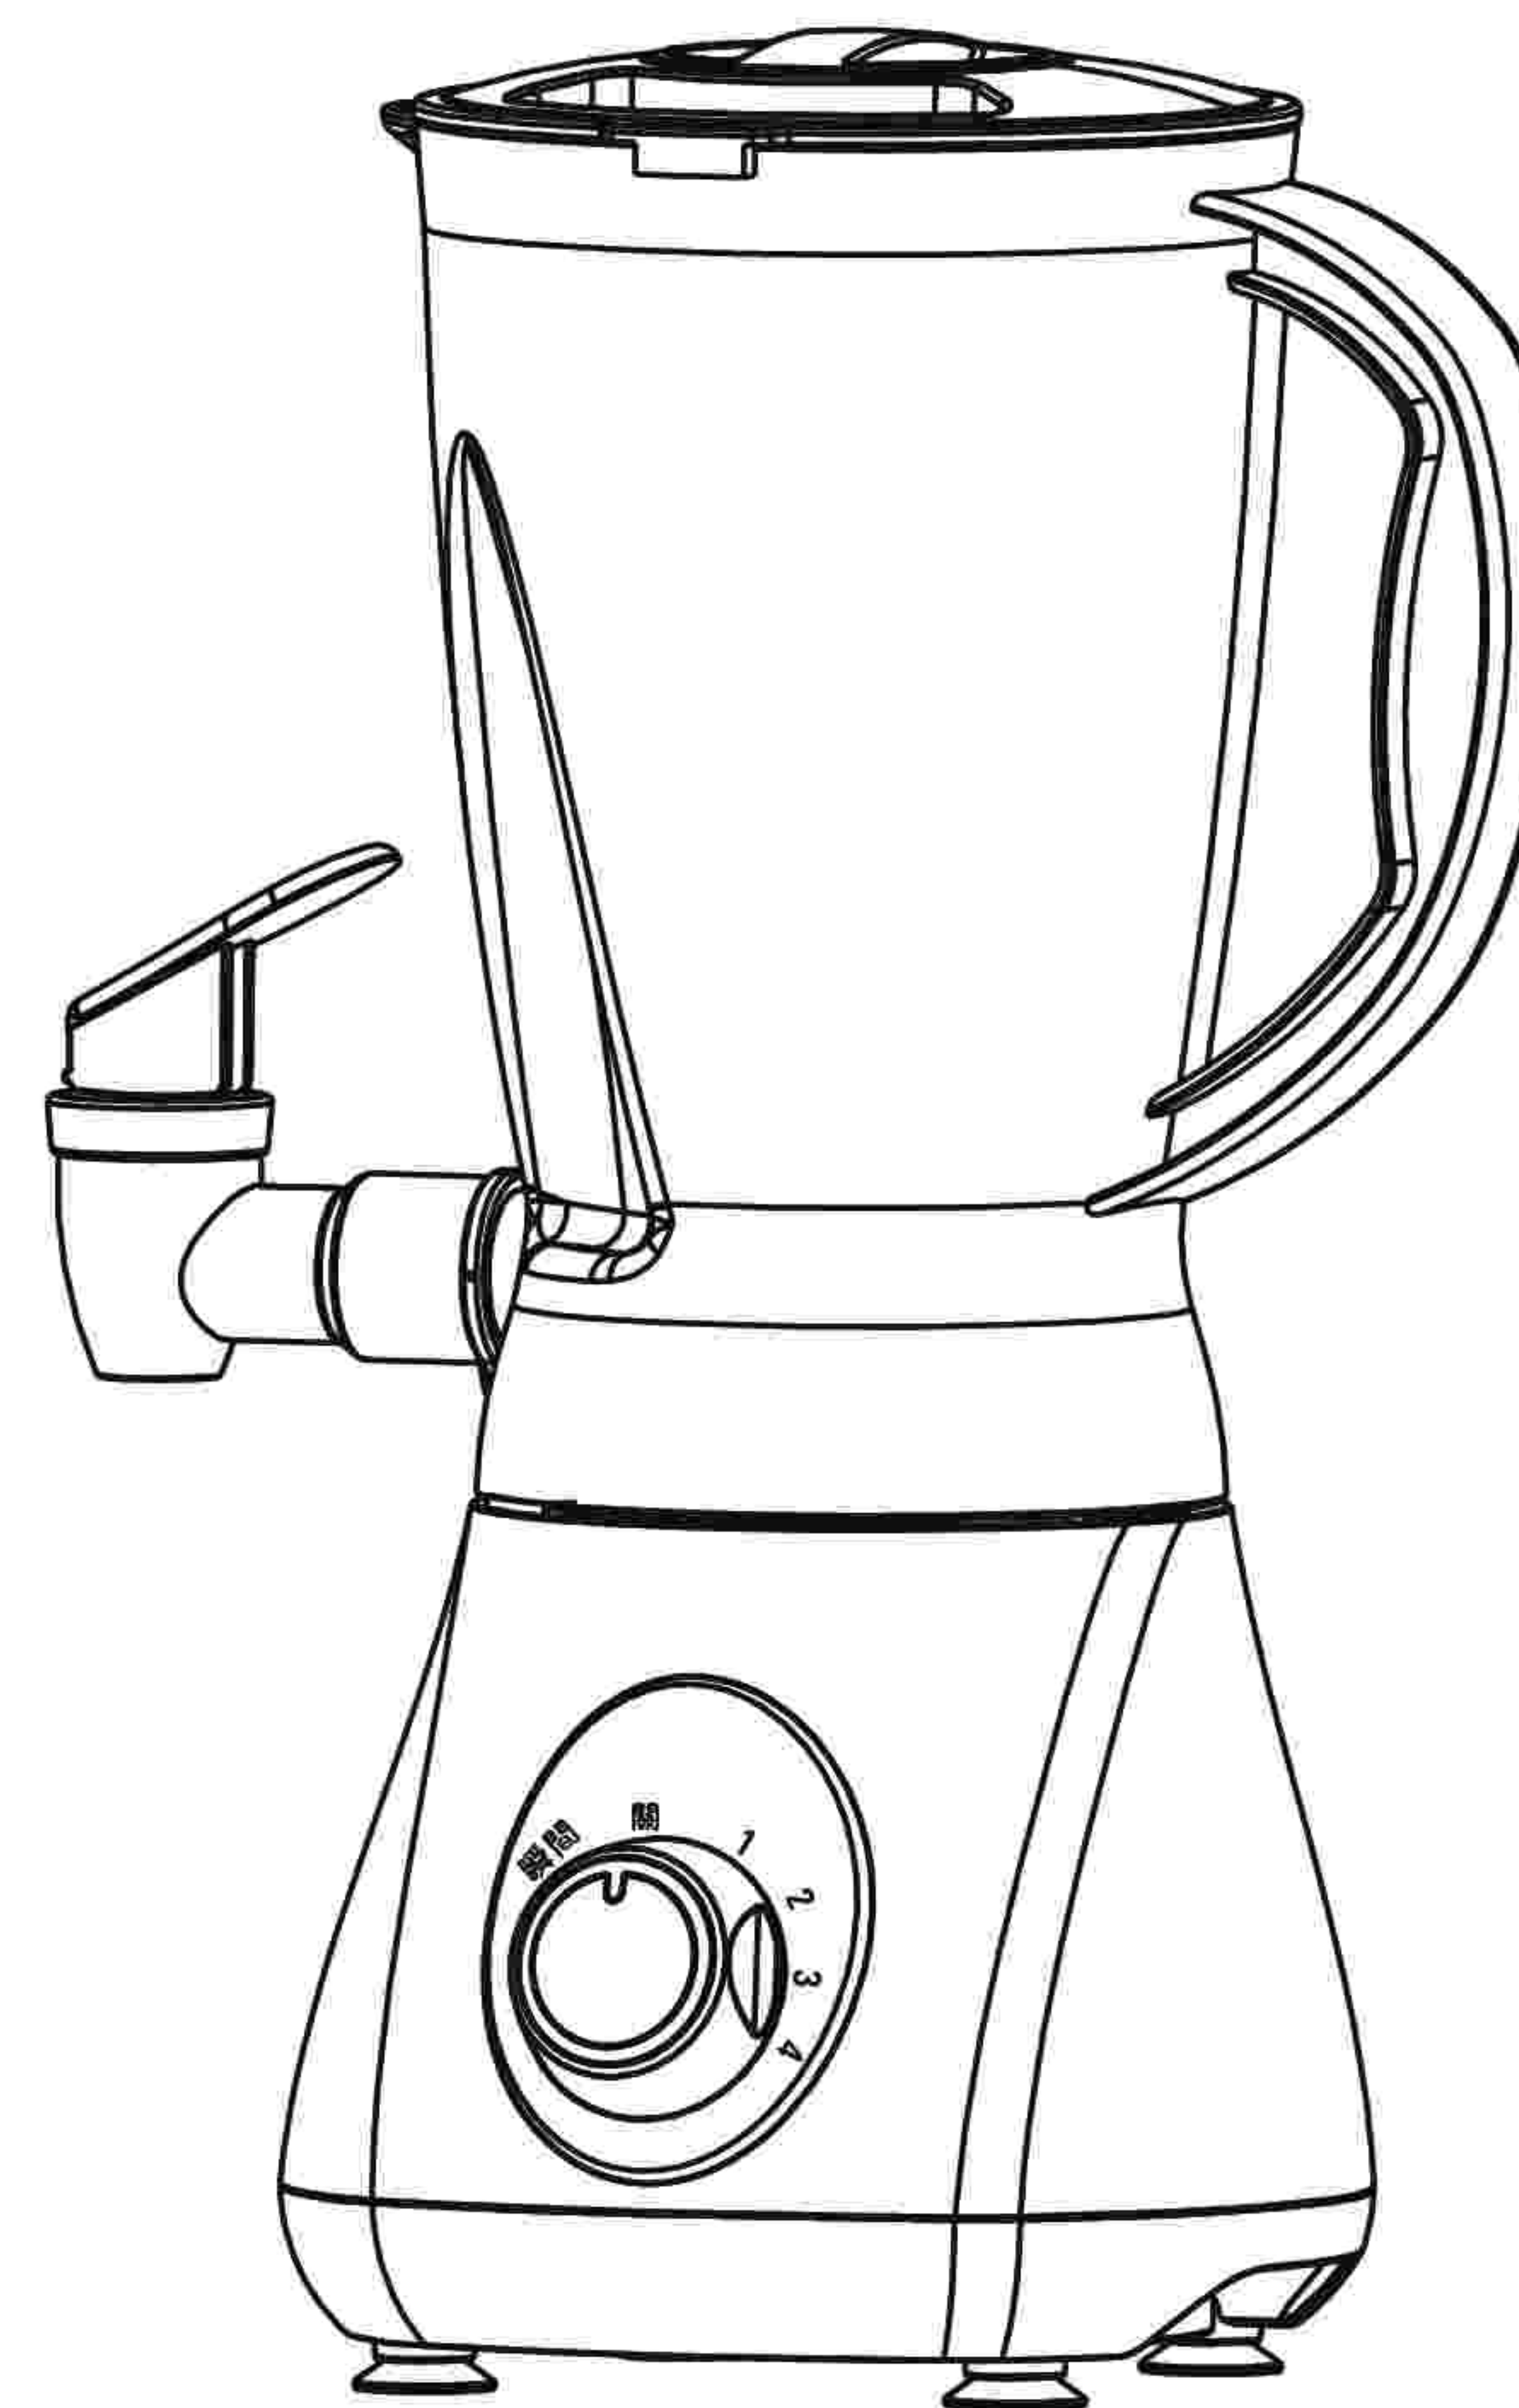

家庭用

- 感謝您選購大家源的產品。
- 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 建議每二年定期送原廠檢修，以維護機器使用安全。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

R73416
RoHS

重要事項

01. 第一次使用請先檢查配件是否完整、機器可否正常運轉，再用清水徹底清洗蔬果杯與各配件。安裝和拆卸配件時請確認插頭沒有插在插座上。
02. 不使用時請切斷電源，並將插頭從插座上拔下。
03. 請勿把電線插頭或底座放到水或其它液體中，以免發生觸電的危險。
04. 請勿將電源線懸掛在檯緣或灼熱的物體表面，以免損壞。
05. 果汁機請放在平坦的檯面上使用，並請注意自身及周遭兒童安全。
06. 蔬果杯未正確安裝前請勿啟動電源，以免發生危險。
07. 刀刃非常鋒利，操作、清洗時請小心安全。
08. 請勿將高溫的液體倒入果汁機中攪拌。
09. 果汁機禁止與非原廠配件合併使用。若機體故障損壞，請送回原廠處理。
10. 清洗配件前請先拔掉果汁機電源線，再進行清洗程序。
11. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

各部件名稱



產品規格

商品型號	額定電壓	額定頻率	總額定消耗電功率
TCY-6785	110V	60Hz	300W

注意：本公司保留對產品的設計更改權，您購買的產品可能已做改進，而與本說明書不完全一致，恕不另行通知，請以產品規格標上為準。


台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊請參考網址：
<http://www.tcyilife.com.tw/>
請選擇「訊息快報」→「RoHS認證」

材質

杯蓋-PP 蔬果杯-PS、刀片-301不鏽鋼
水龍頭-ABS、底座-ABS、底盤-PP。

使用方法

01. 首先把蔬果杯放在機身上，再旋轉杯子將卡榫正確鎖緊在機身上。
02. 食材請預先處理並切成小塊放入杯中，並加入飲用水，總容量不要超過最大容量警示線，蓋上杯蓋。
03. 插電後轉到您需要的轉速，如需要短暫加速運轉可以選擇“瞬間”。
04. 操作過程中，可以打開中間的小蓋補充食材。
05. 連續運轉建議不超過3分鐘。攪拌到所需的效果後把檔位調至“OFF”位置。
06. 逆時針旋轉把杯子取下，使用水龍頭或打開杯蓋，倒出果汁即可享用。

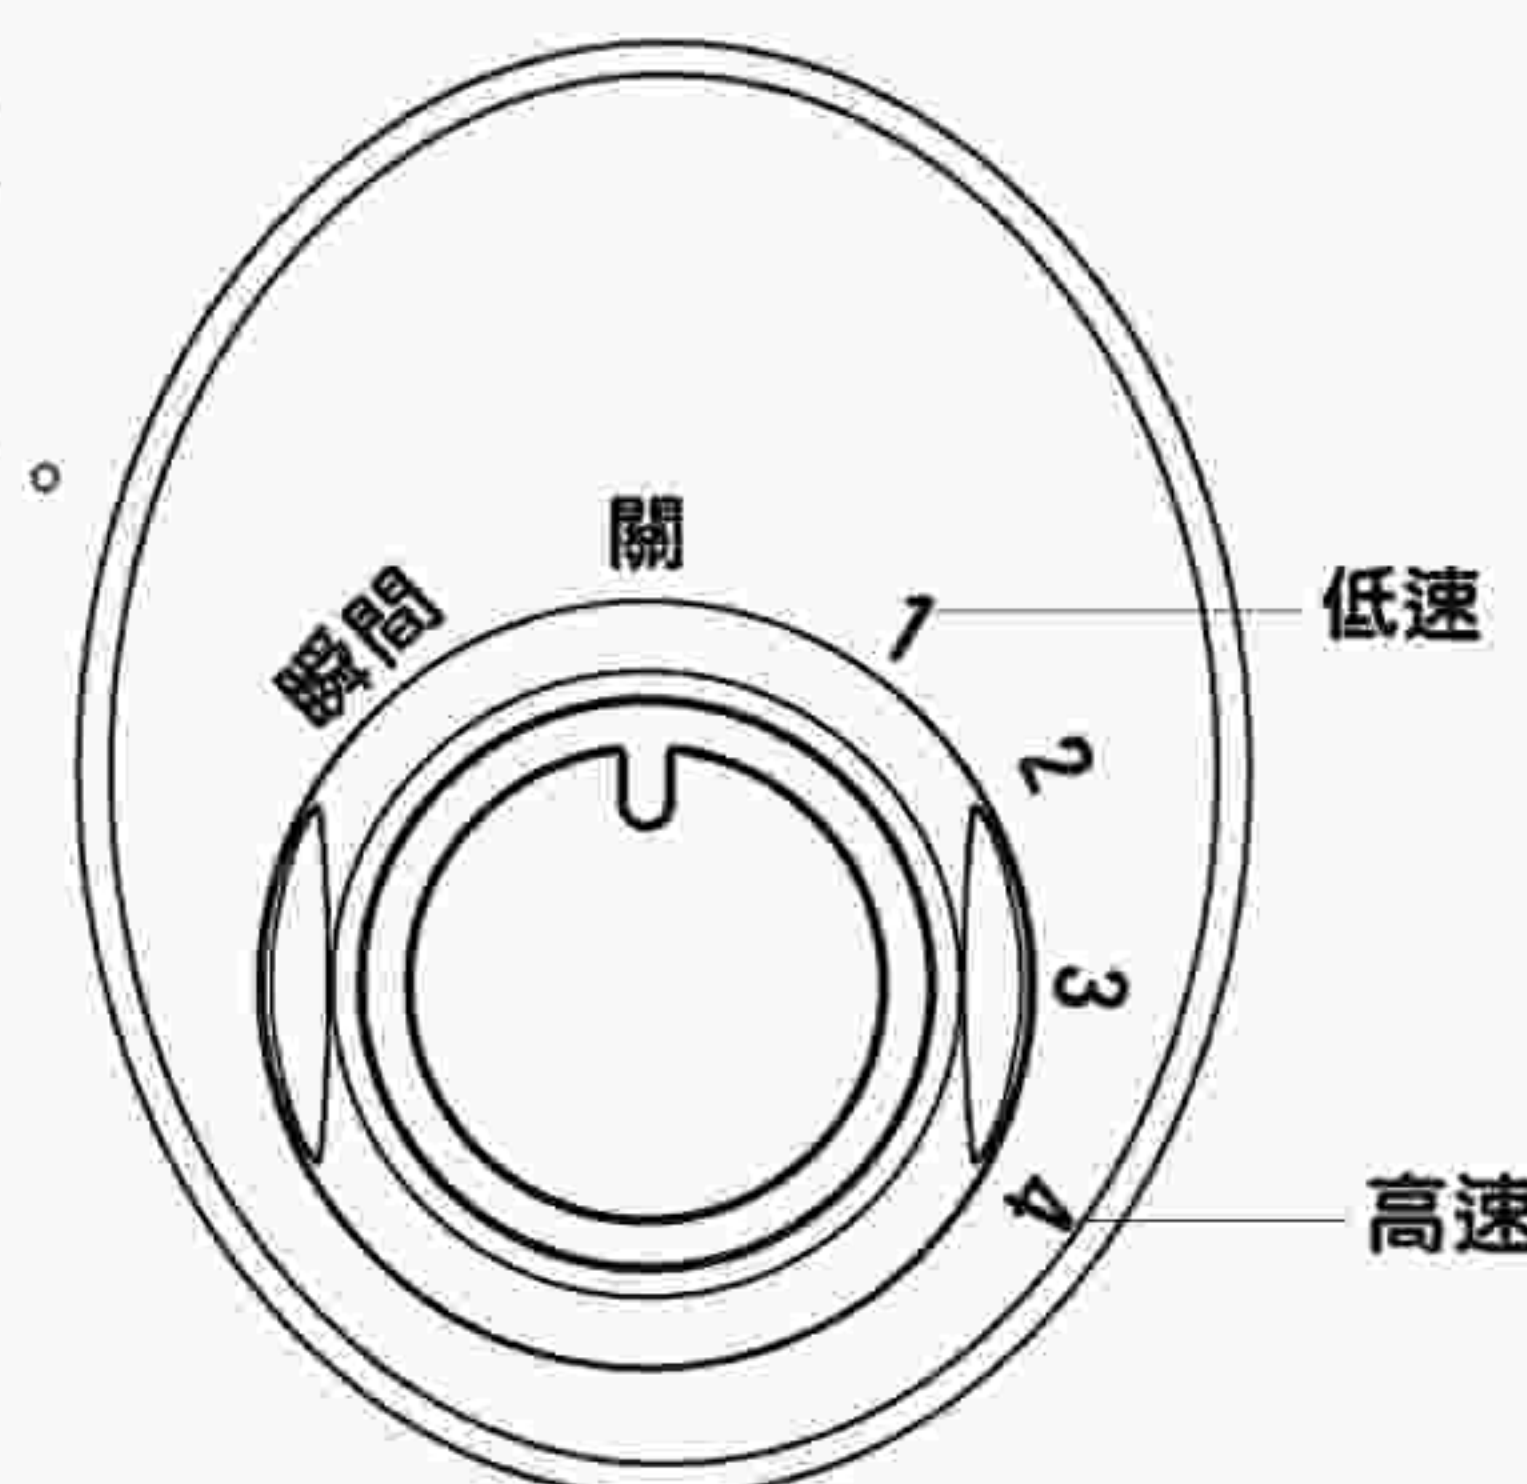

注意 調理杯裝盛液體與食材請勿超過 60°C。

清潔和維護

- 在蔬果杯加入一些中性洗碗精或清水，蓋上杯蓋轉到“瞬間”運作幾秒鐘。
- 運轉清洗完成後取下蔬果杯用清水沖洗，機身用溼布擦拭，勿將機身浸泡水中。
- 請勿使用粗糙的清潔工具，以免磨損外殼。
- 所有部件請放於通風處，陰乾後妥善收藏。

注意 刀片非常銳利，請小心處理刀片組！

電源線說明

如果必須使用延長線，請遵照以下說明使用，以確保用電安全。

- 選擇延長線的電器額定值必須為 110V / 60Hz。
- 電源線請妥善收納，防止兒童拿取及避免人員絆倒。
- 電源線禁止用力拉扯扭曲或使用於其他用途。
- 本機配有過熱自動斷電保護功能，以防止機器在超載的情況下損壞。當機器自動斷電後請拔掉電源，讓機器冷卻至少15分鐘後再繼續使用。
- 電源線插頭若有損壞，請勿使用調理機，請與本公司或各地服務據點聯繫，進行檢查與維修，請勿自行拆卸機體。若是自行更換、拆卸內部元件而導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。

§ 愛護環境，廢棄的機器請資源回收處理 §