

六、清洗方法

- 1、清洗之前請拔掉電源。
- 2、請用抹布將機體擦乾淨而不可將機體浸入水中。
- 3、將內鍋浸在水中並用海綿清洗。
- 4、不可使用磨損性的清洗劑或鋼質的布料，請用非金屬刷或海綿清洗。
- 5、將蓋浸在水中後刷洗玻璃和金屬環之間的縫隙以去除所有的殘垢。
- 6、附件可以用洗碗精和水來清洗，跟著擦乾。

不沾內鍋


- *請用海綿清洗
- *請使用塑膠或木質的鍋鏟，勿用金屬鍋鏟，以免損壞內鍋的表面。
- *長時間使用後，不沾外層可能褪色，並無任何的影響。
- *使用調味料烹飪後，請立即清洗。

七、安全須知

- 1、必須使用接地牆式插座，插入插座要注意插緊，切勿與其他電器同時使用同一個萬用插座。
- 2、當不使用或未放入內鍋及內鍋空著時，不要將電源線插入插座內，否則會進入保溫狀態。
- 3、不要放在不穩定潮濕或靠近其它火源。熱源的地方，否則會受到損傷或發生故障。
- 4、使用時，蒸氣口非常灼熱。切忌將臉或手靠近蒸氣口，以免燙傷。
- 5、鍋體禁用水沖洗，或浸在水裡，以免破壞電器絕緣性能。
- 6、如果電源線損壞，必須由原廠指定之服務處人員更換以免危險。

為顧及安全，凡是電熱產品在下班或離開多時不用時，請拔掉電源插頭。

- ※ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ※ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

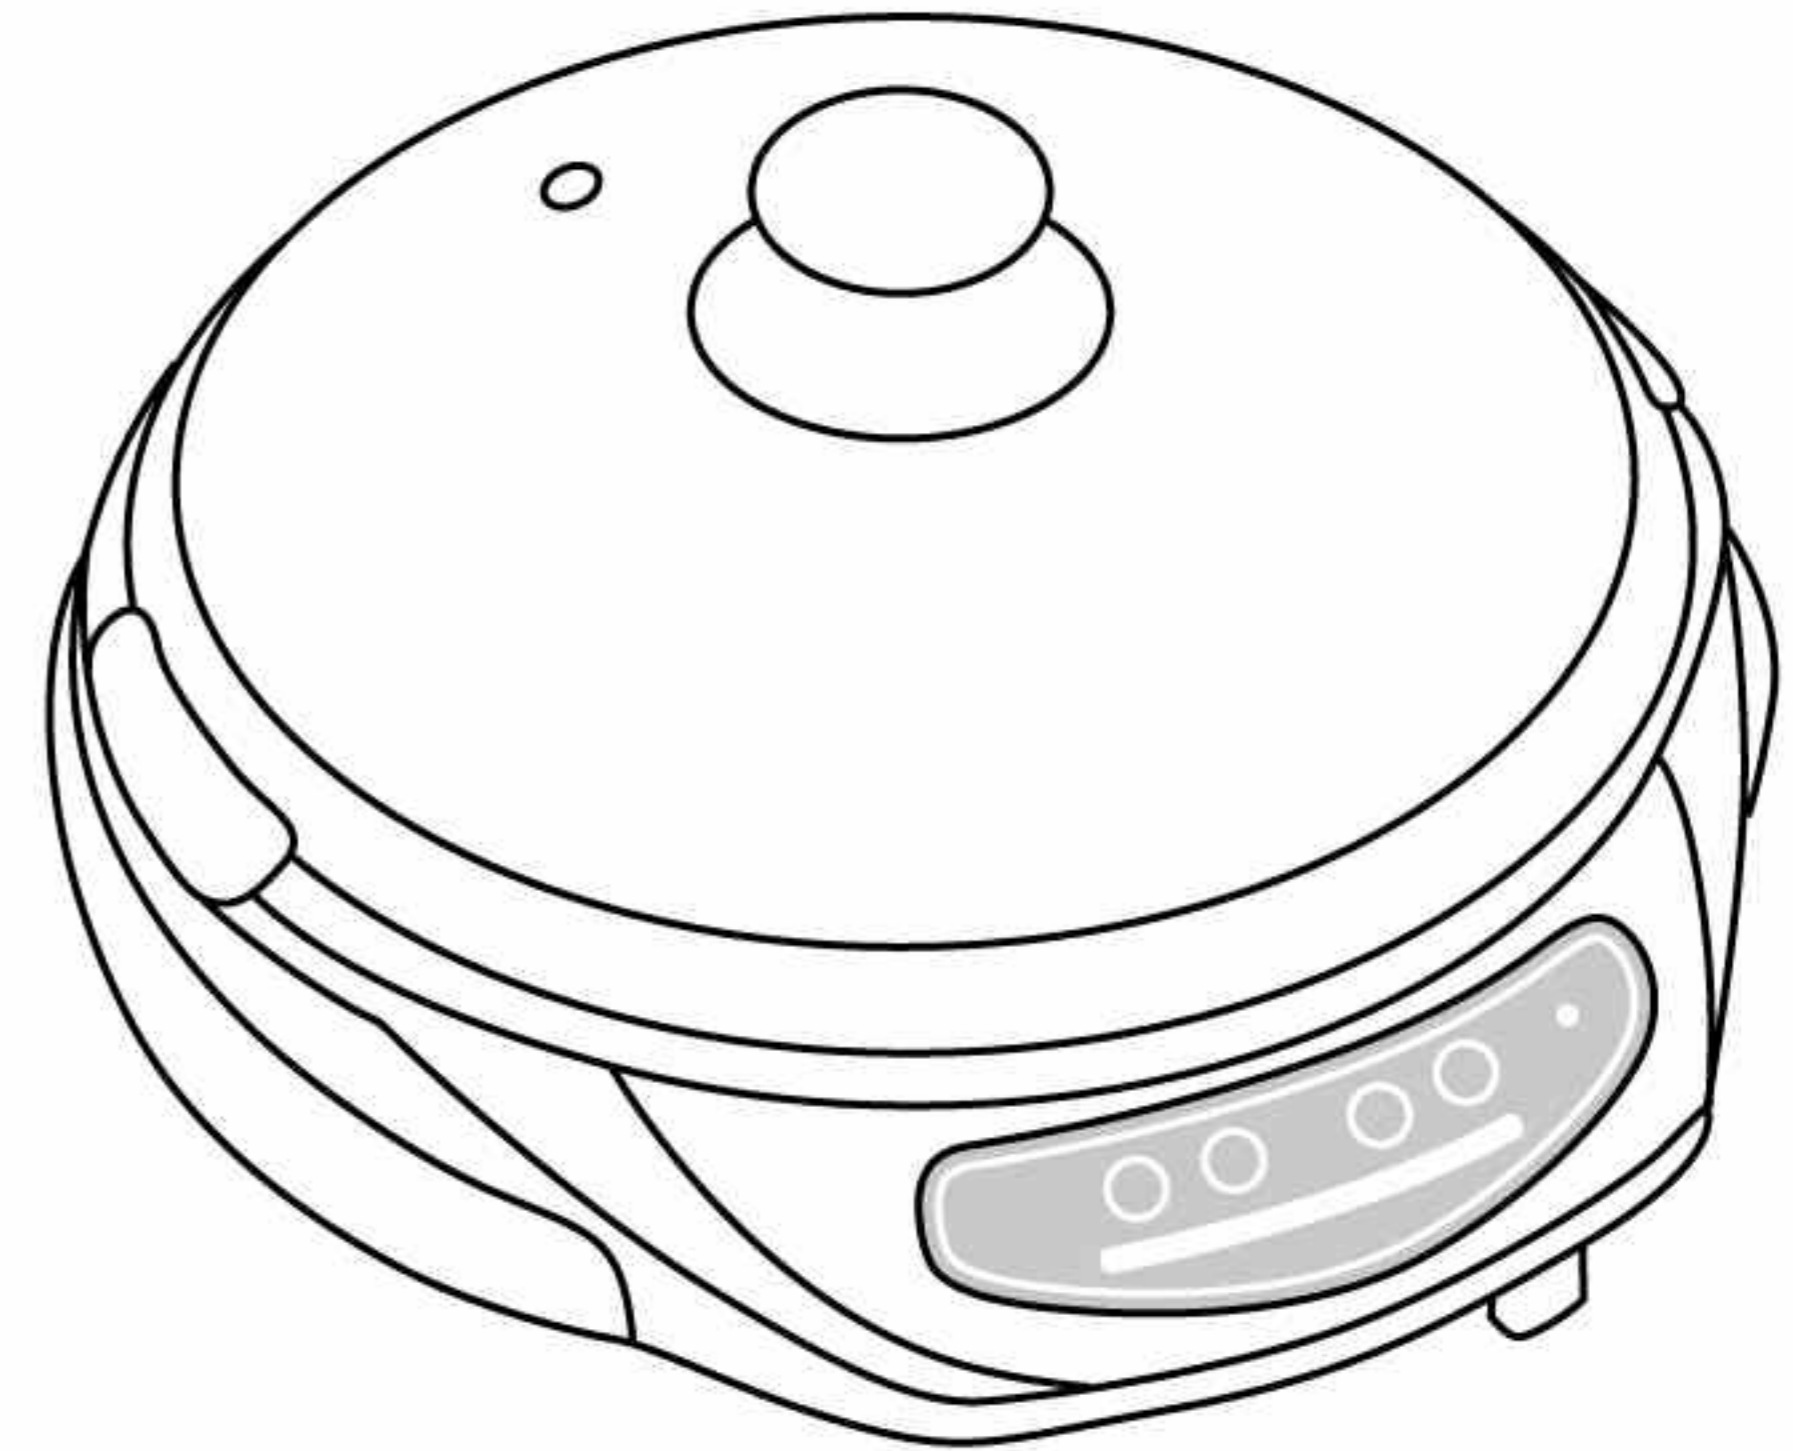

家庭用

- 感謝您選購大家源的產品。
- 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 建議每二年定期送原廠檢修，以維護機器使用安全。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。
- 凡購買大家源家電系列商品，有任何維修服務需求時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。



一、各部名稱



商品型號：TCY-3730 (容量2.8公升)
TCY-3731 (容量2.0公升)

額定電壓：110V
額定頻率：60Hz

注意：本公司保留對產品的設計更改權，您購買的產品可能已做改進，而與本說明書不完全一致，恕不另行通知，請以機器上的產品規格標籤為準。

台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊
請參考網址：<http://www.tcyllife.com.tw/>
請選擇「訊息快報」→「RoHS認證」

二、產品特點

- *一鍋多功能經濟實用，有蒸、煮、煎、火鍋等功能
- *火力大小可隨意調整
- *操作簡單
- *高強度加厚不沾合金內鍋
- *容量大、加溫快，熱效率高

三、使用說明

- 1、通電前先將內鍋底部擦乾，然後放入鍋體並輕旋幾次，使內鍋與發熱盤接觸良好。
- 2、煮、煎、燉
將食物放入鍋內蓋好鍋蓋，然後將調溫器撥到所設溫度即可，此時加熱指示燈亮。
當食物煮好後，將調溫器撥到低的位置。
當使用完畢後，請拔下電源插頭。
- 3、炒、煎
將調溫器撥至所設溫度，加熱指示燈亮，開始使用，此時可投入食材進行烹飪。
使用完畢後將調溫器撥到低的位置並拔下電源插頭。
- 4、火鍋功能，若有煮火鍋，先向內鍋加入1 / 3左右的水，然後接通電源，再將調溫器調到最高溫加熱，最後將食物加入水中開始煮火鍋。

四、注意事項

- 1、用戶電源必須具有良好接地裝置。
- 2、切勿將鍋體整個放入水中清洗。
- 3、不得用異物敲打發熱盤及內鍋底部以免變形，影響使用及損壞電器零件。

- 4、發熱盤表面及內鍋鍋底上附有異物時一定要清除否則會影響使用損壞電器零件。
- 5、內鍋洗滌時不得用金屬利器刮，否則會損壞內鍋不沾層。
- 6、不宜煮酸鹼食物，不用時不能存放在有腐蝕本體或潮濕地方。
- 7、不沾內鍋在初次使用時，應將內鍋洗淨，甩乾後擦乾，在不沾層的表面塗上薄薄一層食用植物油，然後用乾布擦去多餘的油，這會使不沾層更耐用。內鍋不能在高溫下空燒，否則會影響不沾層的壽命。
- 8、本產品在第一次使用的過程中會出現冒煙和有異味情況，屬正常現象！

五、產品常見故障及排除方法

常見問題

- 1、指示燈不亮不能加熱。
- 2、指示燈亮但不發熱。
- 3、多用鍋煎炒時溫度過低。
- 4、發熱盤熔化。

故障原因：

- 1、熱熔斷器熔斷(特別提示如新購的產品出現此現象)，大多數是使用時內鍋沒有放平，即內鍋懸空底部不能與發熱盤接觸，故使用時一定要左右旋轉一下內鍋。
- 2、發熱盤的發熱絲斷路。
- 3、指示燈的氬泡或電阻燒壞。
- 4、控溫器溫度過低。
- 5、內鍋放不平或底部變形，熱熔斷器不起保護作用。

排除方法(如自己不能排除請拿到維修點)

- 1、重新換一個符合溫度的熱熔斷器，並檢查內鍋是否變形應校正，並將內鍋放進鍋體左右應有空間可敲打底部檢驗(實)聲為接觸良好(空)聲則仍有變形現象，必要時應更換內鍋。
- 2、更換相同規格的發熱器。
- 3、更換指示燈板或燈線。
- 4、將控溫器的微調螺絲按順時針方向旋轉約90度角。
- 5、更換發熱盤，按故障(1)的排除方法進行。

注意：請用戶不要隨便使拆卸維修，以免故障擴大，並危及安全，發現故障都可送指定維修部修理。