



www.tcyllife.com.tw

PREMIER QUALITY
大家源

TCY-6719
隨行研磨果汁機
0.6公升

使用說明書

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何維修服務需求時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

維修諮詢說明

大家源提供您方便的商品諮詢、故障維修服務。

您可以撥打上述服務據點電話進行相關問題詢問，也可以直接撥打本公司客服電話，進行維修申報。

服務時間為週一至週五08:30-12:30，13:30-17:30(國定例假日除外)

市話直撥免付費專線
0800-52-5266


行動電話請撥打
08-777-2633

將由專人為您解答商品問題，或為您安排取件維修流程

取件維修由快遞公司運送，為確保運送安全、保護您的商品，請以合適紙盒包裝妥當，再交付收件人員。



總公司：91344屏東縣萬丹鄉聖賢路796巷166號2-1
大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采

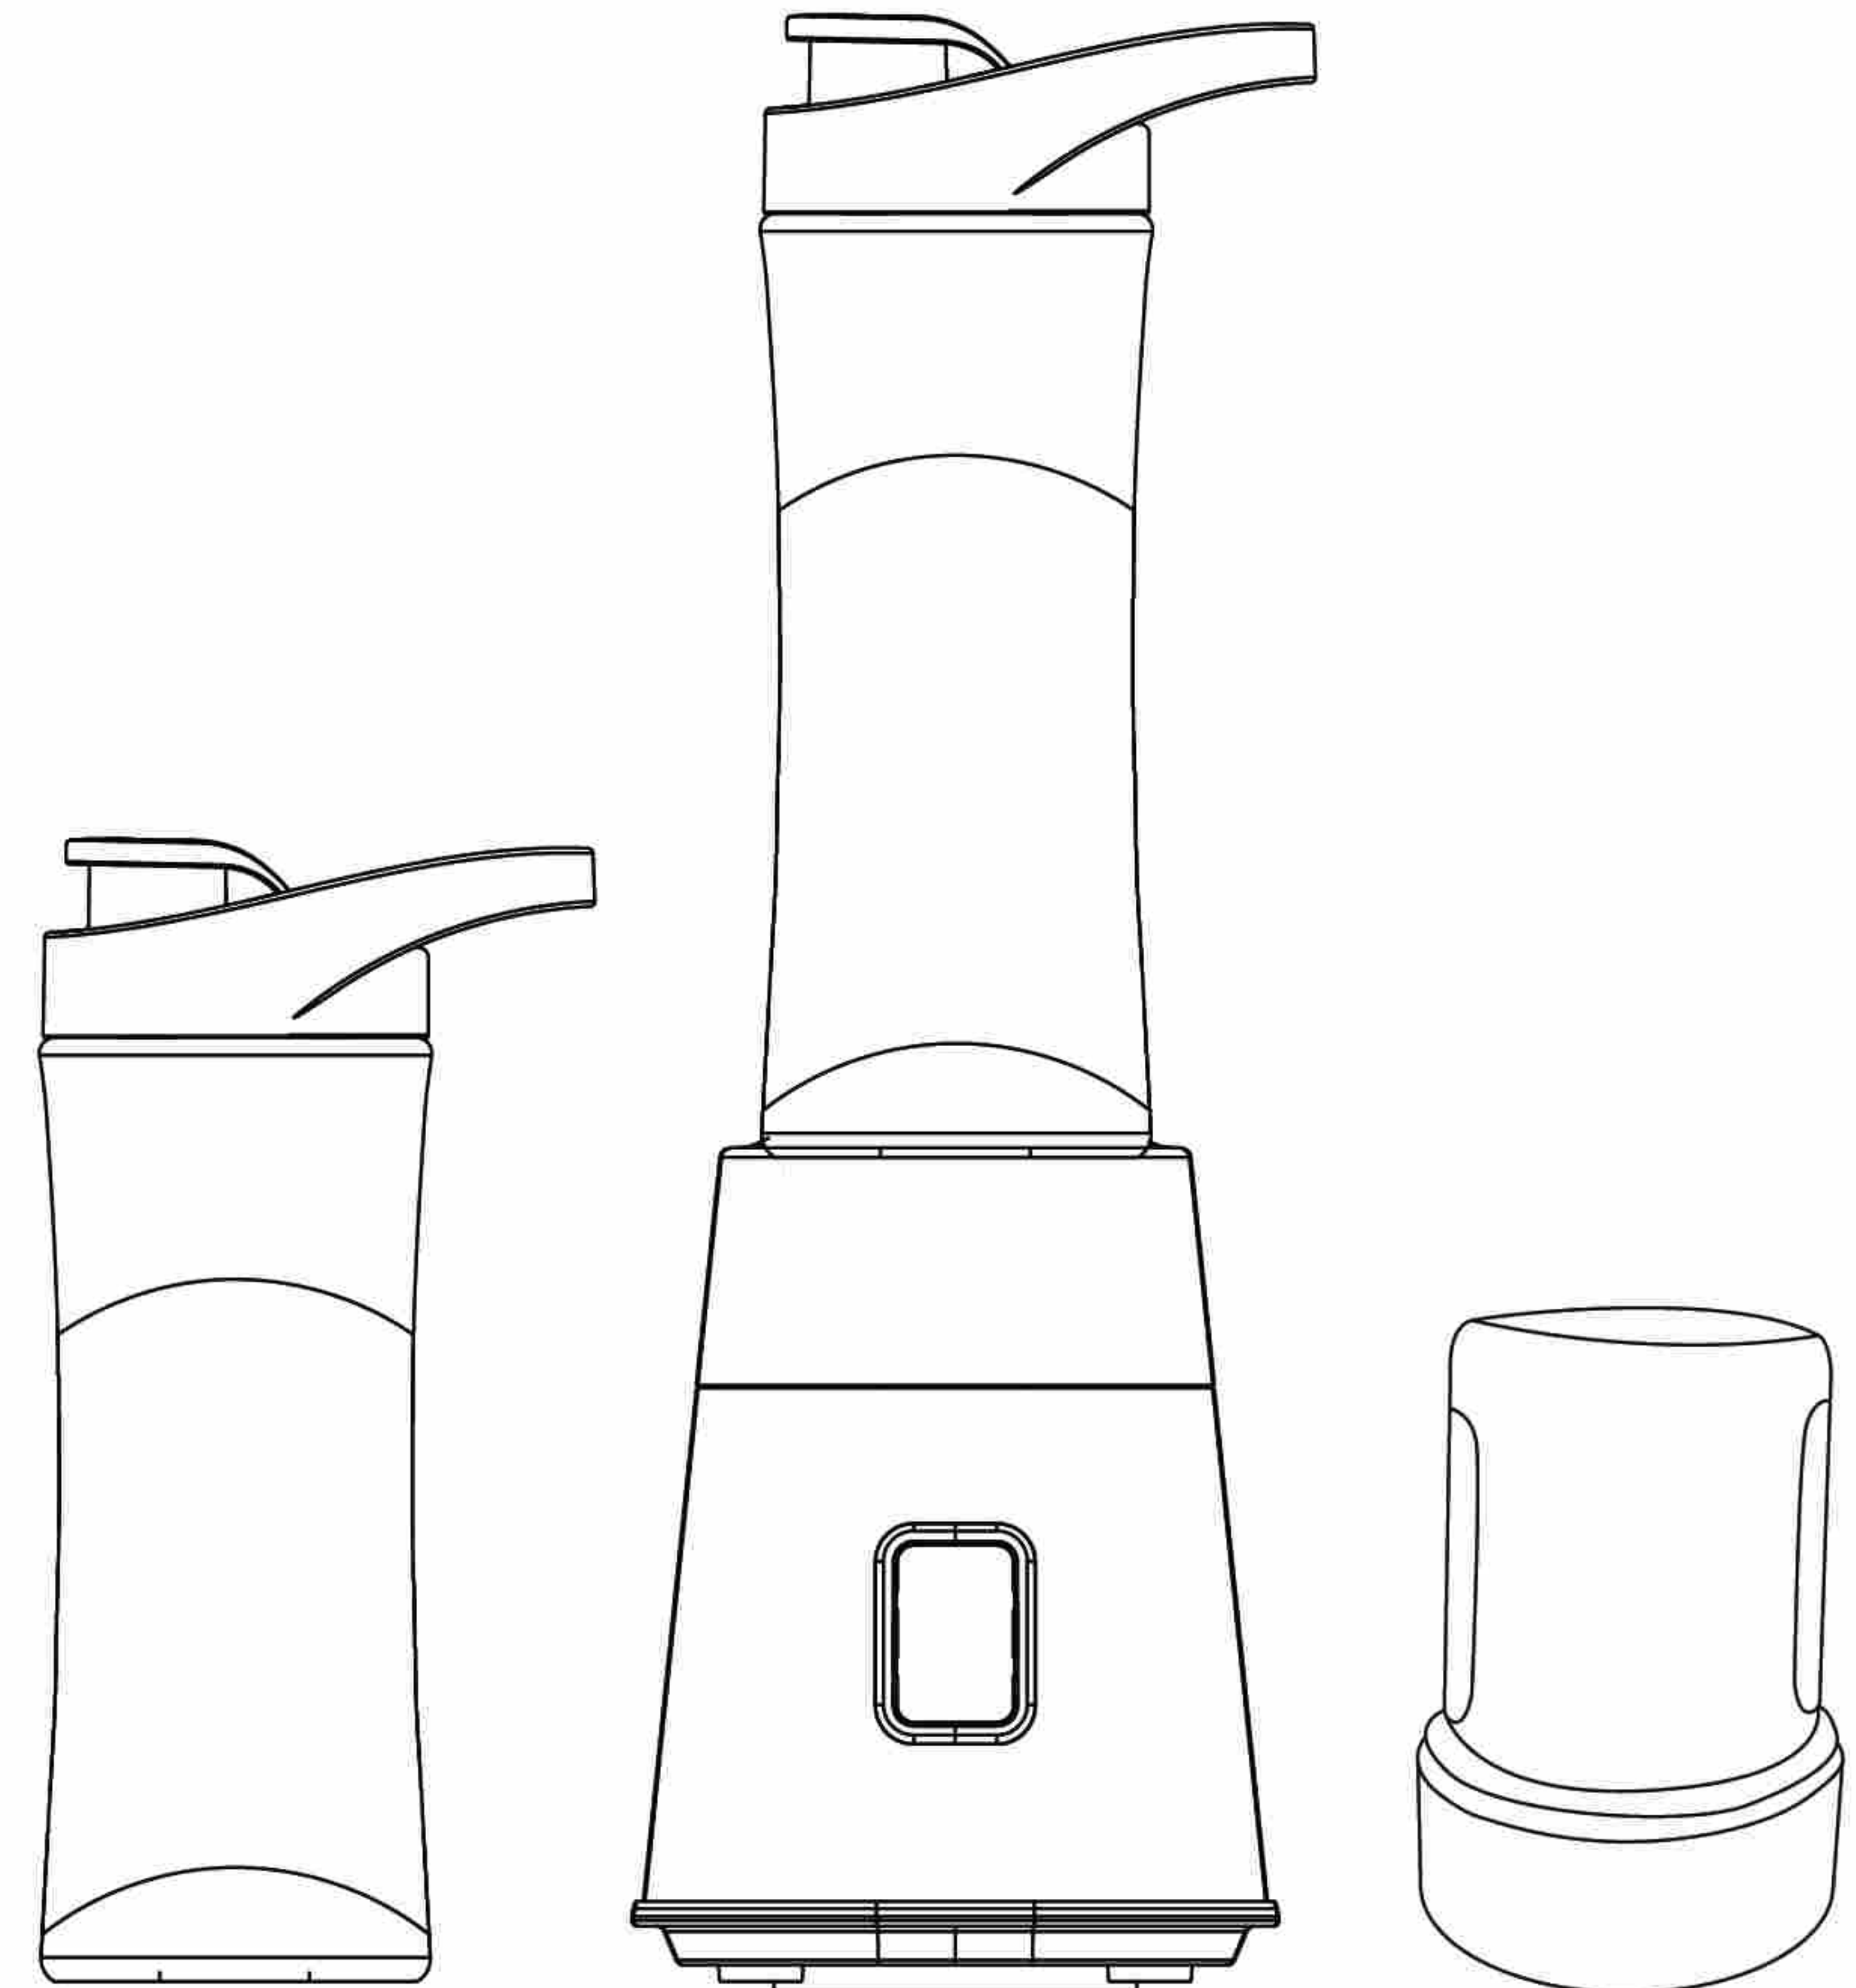

家庭用


- 感謝您選購大家源的產品。
- 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 建議每二年定期送原廠檢修，以維護機器使用安全。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。



重要事項

01. 第一次使用請先檢查配件是否完整、機器可否正常運轉，再用清水徹底清洗隨行壺、研磨杯、杯蓋。安裝和拆卸配件時請確認插頭沒有插在插座上。
02. 果汁機運轉時，隨行壺或研磨杯須有適量的食材或水，以避免馬達刀片空轉造成損壞。
03. 請勿把電線插頭、機身放到水或其它液體中，以免發生觸電的危險。
04. 不使用時請切斷電源，並將插頭從插座上拔下。
05. 果汁機請放在平坦的檯面上使用，並請注意自身及周遭兒童安全。
06. 隨行壺或研磨杯未正確安裝前請勿啟動電源，以免發生危險。
07. 果汁機禁止與非原廠配件合併使用。若機體故障損壞，請送回原廠處理。
08. 研磨食材請使用研磨杯、研磨刀座。
09. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

各部件名稱

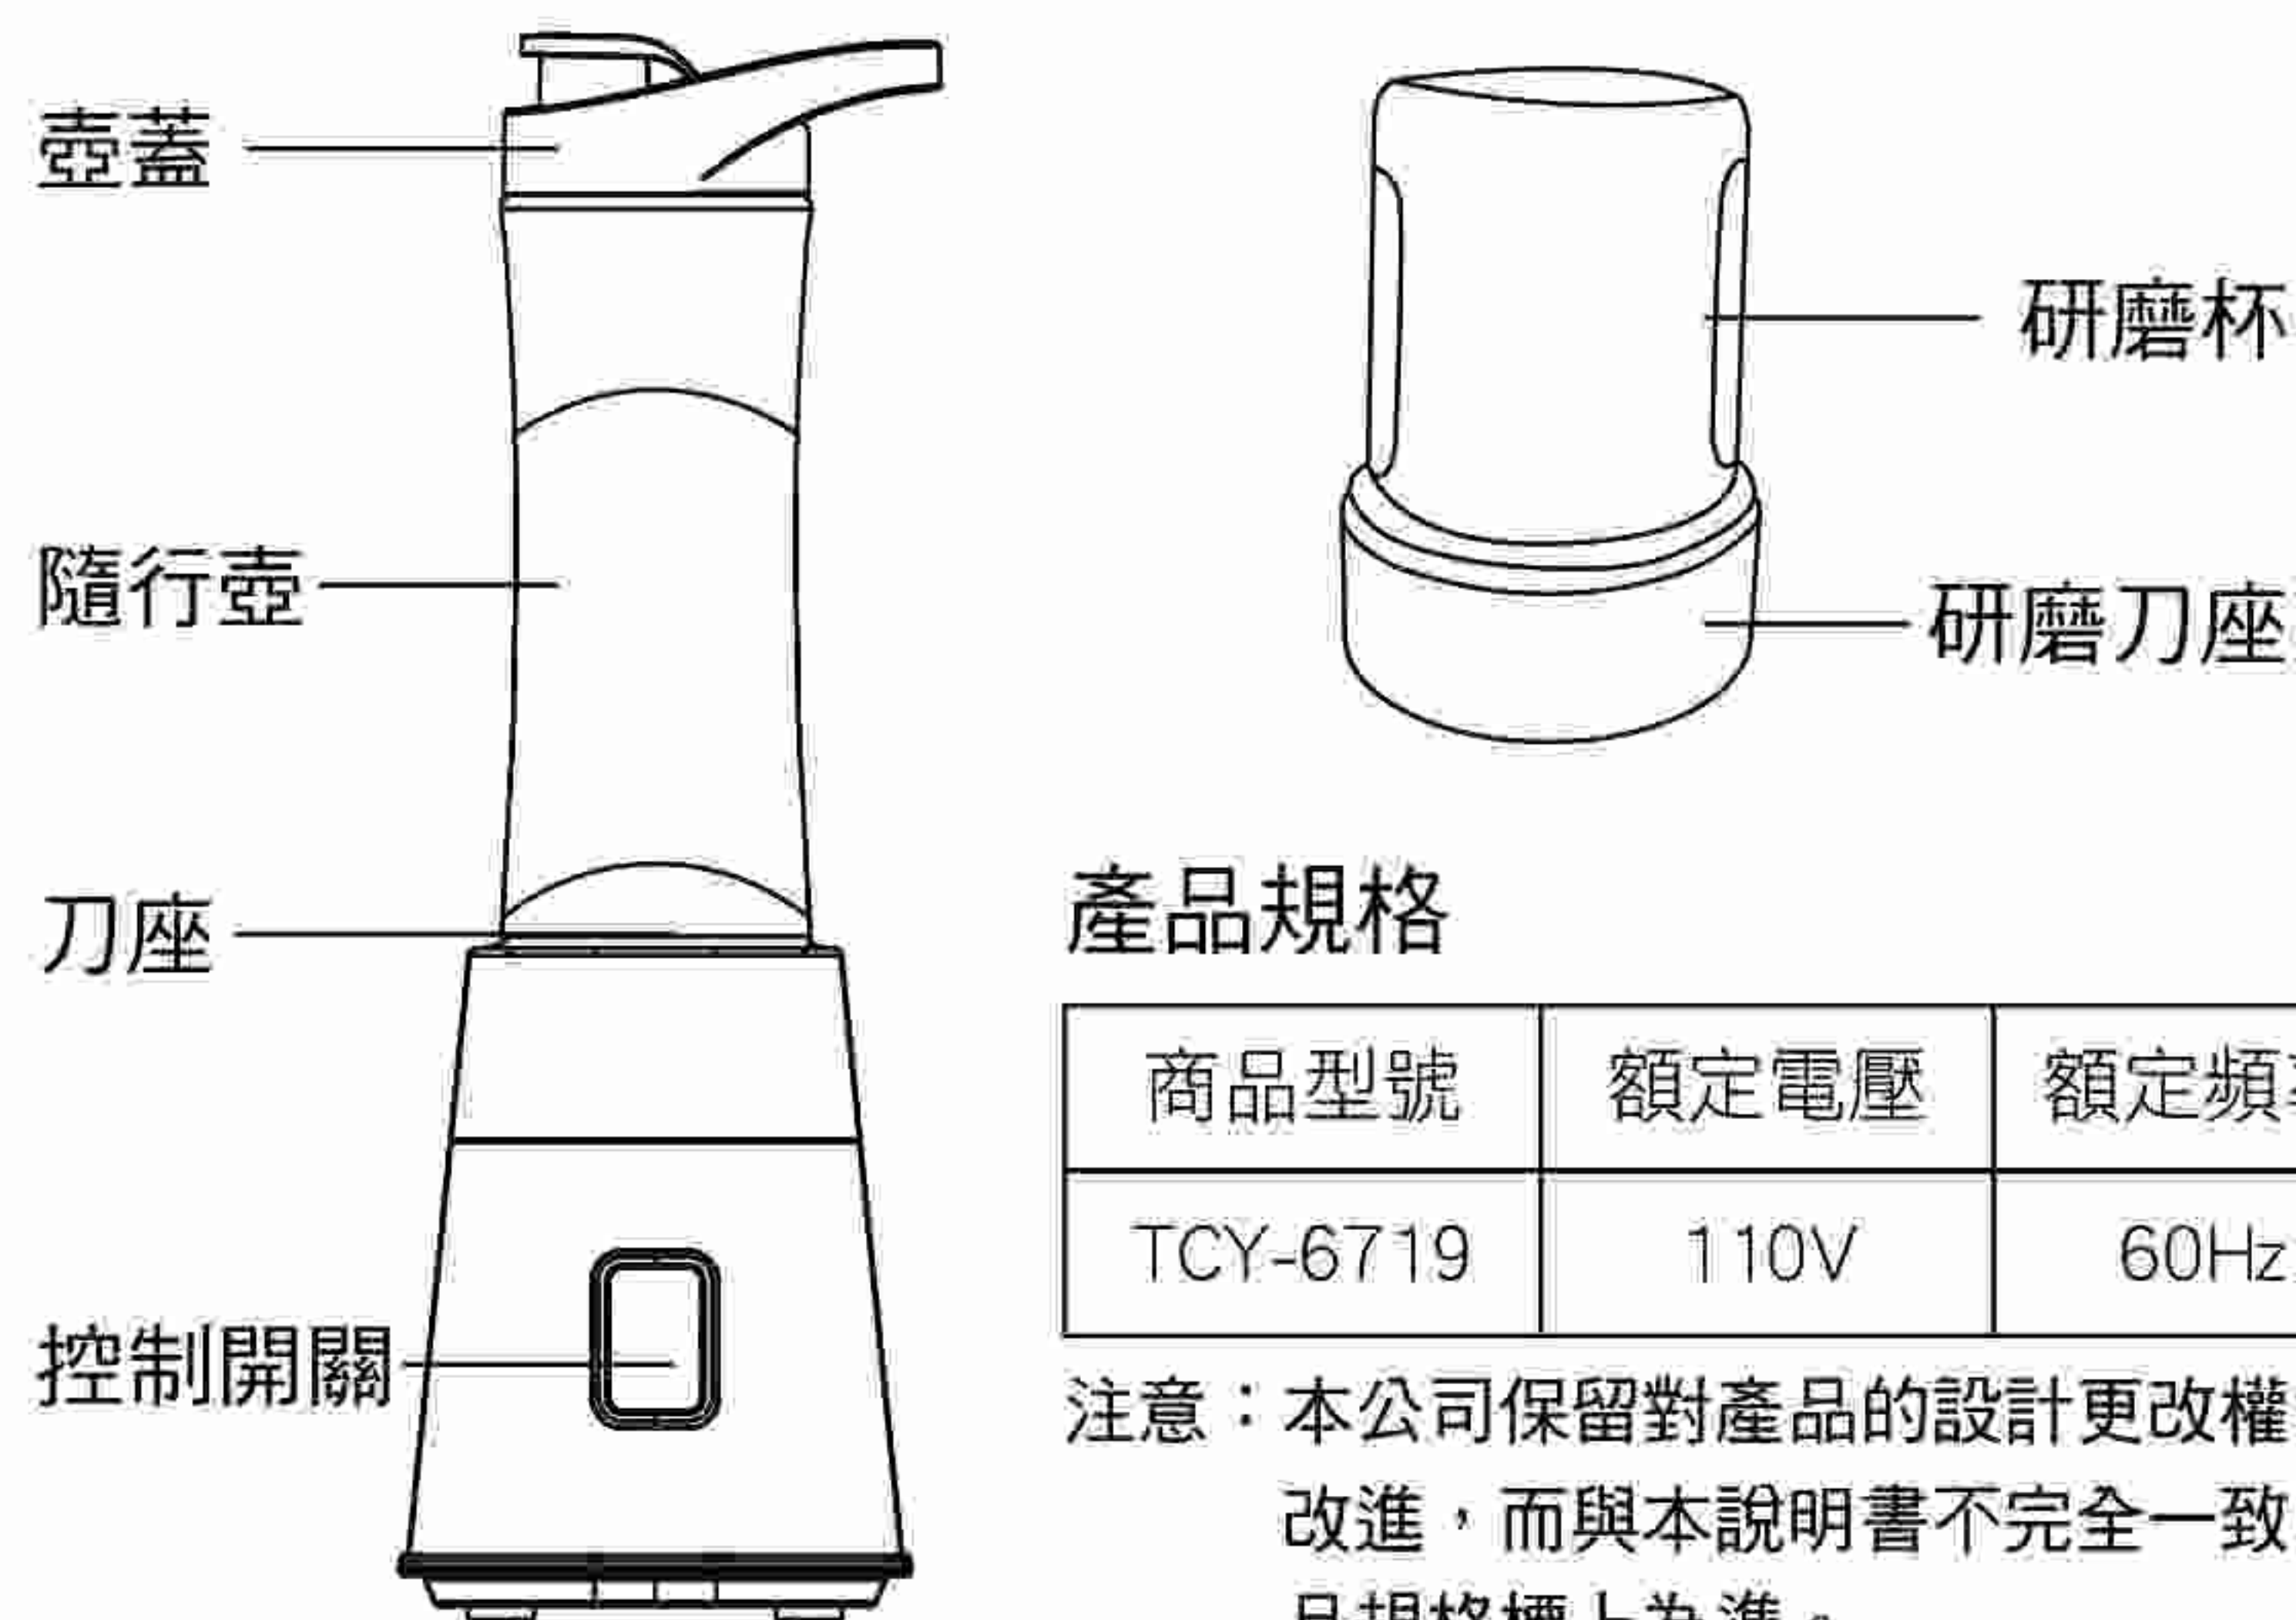

產品規格

| 商品型號 | 額定電壓 | 額定頻率 | 總額定消耗電功率 |
|----------|------|------|----------|
| TCY-6719 | 110V | 60Hz | 200W |

注意：本公司保留對產品的設計更改權，您購買的產品可能已做改進，而與本說明書不完全一致，恕不另行通知，請以產品規格標上為準。

| 功能 | 組合選擇 | 用途 |
|-----|----------|---------------------------|
| 果汁機 | 隨行壺+刀座 | 食材攪拌，製作果汁、奶昔、果醬等軟性食材 |
| 研磨 | 研磨杯+研磨刀座 | 用於食材切碎、磨粉，例如堅果、芝麻、咖啡、果仁等。 |

台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊請參考網址：
<http://www.tcyife.com.tw/>
請選擇「訊息快報」→「RoHS認證」

材質

隨行壺-Tritan、機座外殼-不鏽鋼、杯蓋與杯蓋扣/馬達座/底座-ABS、刀座-ABS與不鏽鋼。

使用方法

01. 食材請預先處理、切成小塊放入壺中，並加入飲用水，總容量不要超過8分滿，蓋上刀座旋緊，再將杯體與刀座安裝在主機上往順時針旋緊。
02. 請確認供應電壓與本產品規格標籤上標示的110V 60Hz電壓一致，並確認插頭已經插好。
03. 按住控制開關，機器開始運轉，鬆開控制開關則機器停止運轉。
04. 連續運轉建議不超過1分鐘；如果需要將食材攪更細，建議短暫運轉30秒，暫停1分鐘後再間續操作。
05. 攪拌到所需效果時，逆時針旋轉把壺身刀座組從主機上取下，然後打開刀座，即可使用隨行壺享用或蓋上杯蓋帶出門享用。



注意

本機使用密封攪拌，為避免攪拌時壺中氣體膨脹或產生大量蒸氣，造成使用安全問題，請勿攪拌超過攝氏60度的食材或液體。

清潔和維護

- 清洗配件前請先拔掉果汁機電源線，再進行清洗程序。
- 使用前請清洗與食材接觸的配件，使用後也請立即清洗，機身用溼布擦拭，勿將機身浸泡水中。
- 請勿使用粗糙的清潔工具或腐蝕性的溶劑清洗，以免磨損外殼。
- 所有部件請放於通風處，陰乾後妥善收藏。



注意

刀片非常銳利，運轉操作、清洗時請小心處理，注意安全！

電源線說明

如果必須使用延長線，請遵照以下說明使用，以確保用電安全。

- 選擇延長線的電器額定值必須為 110V / 60Hz。
- 電源線請妥善收納，防止兒童拿取及避免人員絆倒。
- 電源線禁止用力拉扯扭曲或用於其他用途。
- 請勿將電源線懸掛在檯緣或灼熱的物體表面，以免損壞。
- 本機配有過熱自動斷電保護功能，以防止機器在超載的情況下損壞。當機器自動斷電後請拔掉電源，讓機器冷卻至少15分鐘後再繼續使用。
- 電源線插頭若有損壞，請勿使用果汁機，請與本公司或各地服務據點聯繫，進行檢查與維修，請勿自行拆卸機體。若是自行更換、拆卸內部元件而導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。

§ 愛護環境，廢棄的機器請資源回收處理 §