

注意事項

◎ 勿長時間直視誘蚊紫光，以保護眼睛視力。

- 1) 本產品僅適用於室內使用。不適用於穀倉、牲畜棚和類似場所。不能用於可能存在易燃氣體或易爆粉塵的地方。
- 2) 本產品在工作過程中內層金屬網面會產生高壓電，禁止用手或手持金屬物品觸碰電蚊拍金屬網面。
- 3) 正常使用下捕蚊蟲效果下降，請為產品充電。電池電壓偏低會導致捕蚊效果變差及影響電池壽命。
- 4) 不使用產品時請將開關關閉(推至底部)確保電源斷電，存放時間超過6個月請及時為產品充電，否則會影響電池壽命。
- 5) 本產品禁止用水清洗，若金屬網面黏有蚊蟲，請將功能開關關閉，再用小刷子進行清理。
- 6) 禁止對電池拆解、撞擊、擠壓或投入火中，若出現膨脹，請勿使用。
- 7) 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 8) 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 9) 主機、USB充電線及其他部件損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修。

警告 高壓危險！謹防觸電！

嚴禁在充電和工作時接觸金屬網，嚴禁在可燃性氣體，瓦斯或易燃易爆物品，危險化學品環境中使用。

開啟誘蚊、滅蚊模式時，必須遠離兒童(寵物)，謹防觸電！

PREMIER QUALITY
大家源
www.tcyllife.com.tw

安全注意事項

凡購買大家源家電系列商品，有任何維修服務需求時，請務必洽原廠指定之服務人員，若自行更換非原廠零件而造成意外，原廠不負任何責任。

維修諮詢說明

大家源提供您方便的商品諮詢、故障維修服務。
您可以撥打上述服務據點電話進行相關問題詢問，也可以直接撥打本公司客服電話，進行維修申報。
服務時間為週一至週五08:30-12:30，13:30-17:30(例假日除外)

服務電話 08-777-2633

將由專人為您解答商品問題，或為您安排取件維修流程

取件維修由快遞公司運送，為確保運送安全、保護您的商品，請以合適紙盒包裝妥當，再交付收件人員。




總公司：91344屏東縣萬丹鄉聖賢路796巷166號2-1
大家源商標即是責任，大家源家電用心生活好精采

PREMIER QUALITY
大家源

TCY-612002
兩用折疊電蚊拍


使用說明書

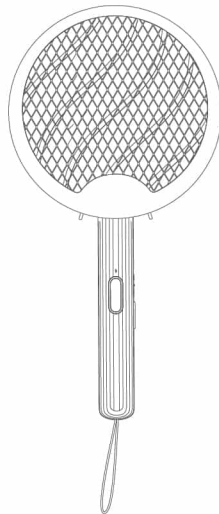

家庭用


- 感謝您選購大家源的產品。
- 產品限台灣區域使用，本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。
- 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

各部件名稱

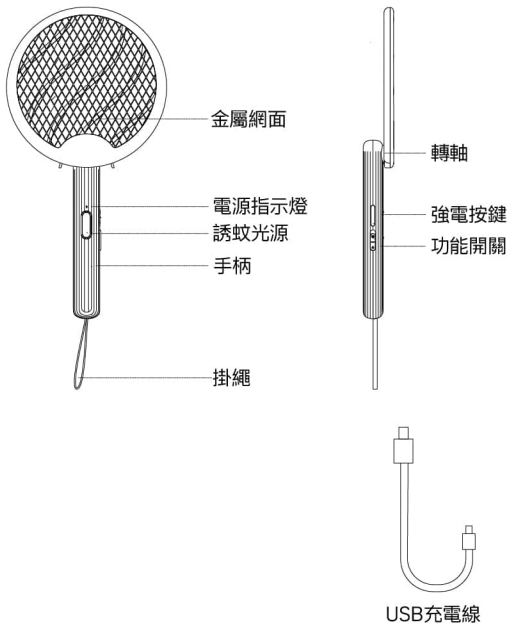

使用說明

● 手柄操作

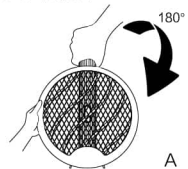

A: 根據圖A示意圖方向, 手握手柄順時針方向旋轉, 即可展開電蚊拍進行使用。



B: 根據圖B示意圖方向, 手握手柄逆時針方向旋轉, 即可收納電蚊拍。

● 功能開關介紹



- ◆圖A為一檔, 此時關閉產品滅蚊功能。
- ◆圖B為二檔, 即常規滅蚊, 將功能開關撥到“—”位置, 握緊手柄即可開啟控制開關, 指示燈亮起, 內層網面上有高壓電(請勿接觸)。此時揮動電蚊拍, 使網面觸及蚊蟲, 蚊蟲立即被電擊致死。鬆開控制開關, 工作指示燈熄滅, 網面斷電此時仍有餘電存在, 請勿立即觸摸金屬網, 等一段時間讓電釋放完畢。
- ◆圖C為三檔, 即滅誘蚊模式, 可將電蚊拍手柄逆時針旋轉180度立於桌面, 並放置於小孩難以觸及的地方, 將功能開關撥到頂部(如圖)位置, 工作指示燈及紫光燈亮起, 此時金屬網面上有高壓電(請勿接觸)開啟自動滅蚊模式, 同時可連接USB線供電。

充電方法

把USB線與電蚊拍連接好(適用: 手機充電器、USB插座), 充電指示燈亮紅色, 充滿電轉成綠色。充電時間需要3h-4h。初次使用, 請充滿電3h-4h後使用。

存放方法

不使用或存放時, 將手柄上開關撥到“○”關位置。長期不用時, 需充電3h-4h後再存放, 存放時間超過6個月需再充電一次。


產品規格

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 商品型號: TCY-612002 | 工作電壓: 500mA |
| 額定輸入電壓/電流: 5V \equiv 1A | 供電方式: USB充電式 |
| 額定工作電壓/電流: 3.7V \equiv 0.3A | 輸出電壓: 2800V |
| 總額定消耗電功率: 3W | 鋰電池容量: 1200mAh |
| 電池規格: DC5V | 充電時間: 3~4小時 |
| 電池電壓: 3.7V | 附件: USB充電線1條 |

注意: 本公司保留對產品的設計更改權, 您購買的產品可能已做改進, 與本說明書不完全一致, 恕不另行通知, 請以機器上的產品規格標籤為準。

環保處理方法

本產品壽命結束時, 請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送到指定的回收站處理, 為環保盡一份心力。

- 在廢棄器具前, 必須將電池從器具中取出。
- 在取出電池時, 產品必須要斷電。
-  廢電池請回收。

